
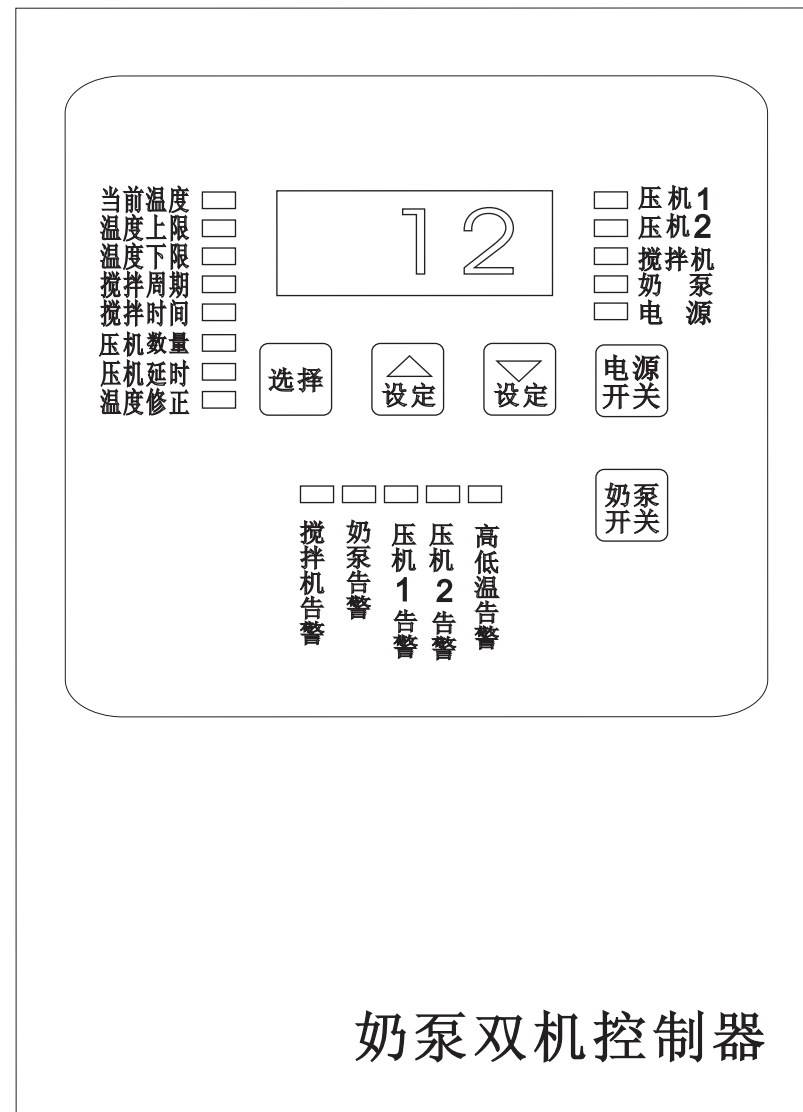


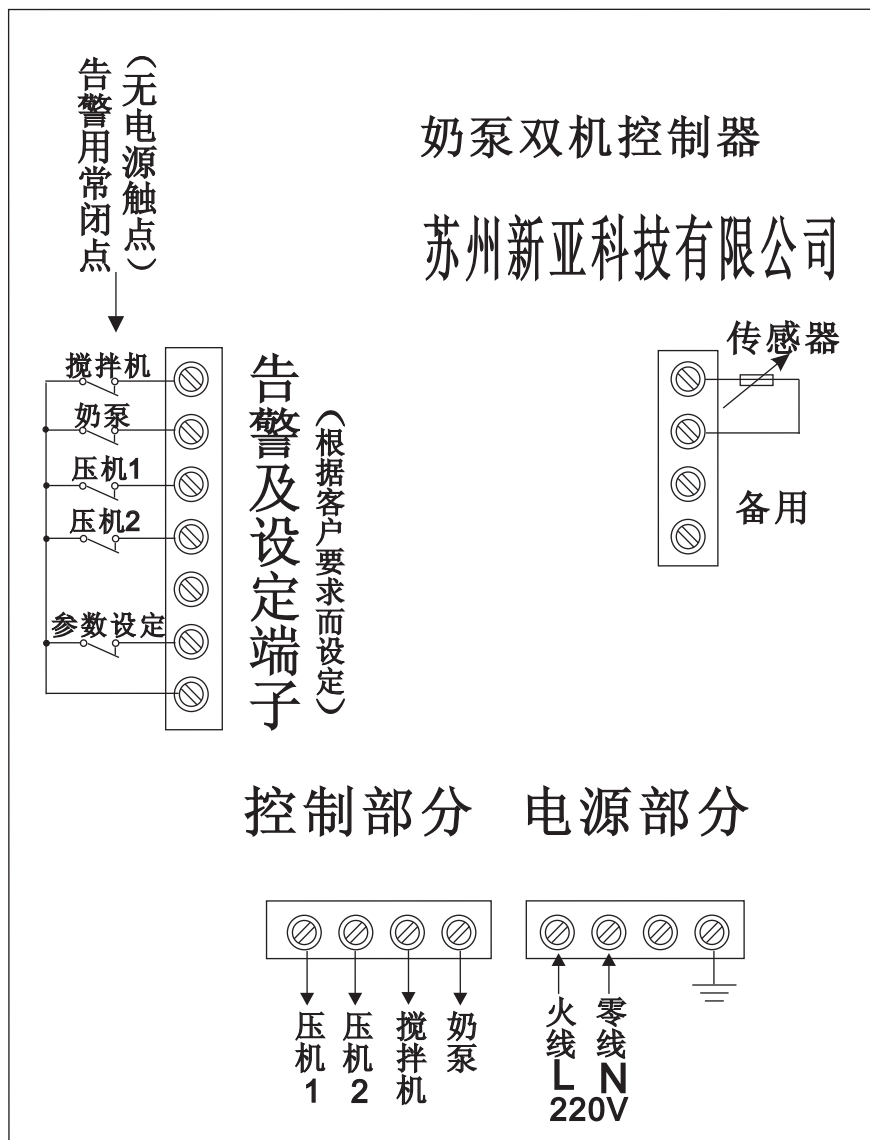

使用说明书

一、主要功能及参数：

1, 电源：220V±10%

2, 使用环境：

温度：-20 ~ 60 °C、相对湿度：10% ~ 90%、

无高温热源，无强电磁干扰，无水及其它液体直接侵入，无爆炸性气体和粉尘的场所。

3, 控制范围：温度显示 -30 ~ 125 °C；温度设定 0 ~ 10 °C；搅拌周期 0.5 ~ 99.9分钟；搅拌时间 0.5 ~ 99.5分钟；压机延时 0 ~ 10分钟；温度修正 -5 ~ 5 °C

4, 保护：

控制器提供了一组保护端子，可分别对搅拌机、奶泵、压机1、压机2进行保护。注意：保护输入信号是开闭信号，不能带电源。

5, 显示：

四位红色数字显示奶罐温度，各种参数的设定有其对应的指示灯指示；工作状态及故障情况也有相应的指示灯指示。

二、使用说明：

1, 如何开机？

关机的情况下，按下“电源开关” 3秒钟，控制器开机，开始运行。

2, 在停机或不需制冷的情况下，如何开启搅拌机？

当奶罐需要抽奶或在关机的情况下，搅拌机的开启只需按下“温度设定” 3秒钟，搅拌机即开机；关机即重复上述动作。

3, 如何设定温度、搅拌时间和搅拌周期？

举例说明：设定温度为 2 ~ 4°C 搅拌机每半个小时搅拌一次；每次搅拌时间为10分钟。

(1) 通过控制器上的选择键 选择到温度上限“温度上限 ”，此时，指示灯亮；再通过设定键“或”把温度调整到“4”。

(2) 再通过控制器上的选择键 选择到温度上限“温度下限 ”，此时，指示灯亮；再通过设定键“或”把温度调整到“2”。

(3) 再通过控制器上的选择键 选择到搅拌周期“搅拌周期 ”，此时，指示灯亮；再通过设定键“或”把时间调整到“30”。

(4) 再通过控制器上的选择键 选择到搅拌时间“搅拌时间 ”，此时，指示灯亮；再通过设定键“或”把时间调整到“10”。

(5) 此时，控制器就能在设定的范围内工作了。

4, 如何选择“压机数量”？

当奶罐内的奶较少或环境温度较低时，为节省费用，可选择一台机组工作。设置方法为：通过选择键 选择到压机数量“压机数量 ”，此时，指示灯亮；再通过设定键“或”把压机数量从2 改为1。

5, 如何开关“奶泵”？

按一下控制板上的，停止的按一下就运行；运行的按一下就停止。

三、注意事项：

(1) 本控制器的输出控制只能控制220V线圈电压的交流接触器，接380V线圈电压，可能会损坏控制器或使控制设备开机后不能停机。

(2) 在尚未完全了解本产品性能的情况下，请勿盲目动手，应及时与经销商或本公司技术部联系，我们将为您提供满意的服务与技术支持。

(3) 本电控箱允许有持有电工证的人员安装调试。

(4) 本控制器自购买之日起，保修一年（非人为原因损坏）。